





## Características y funciones

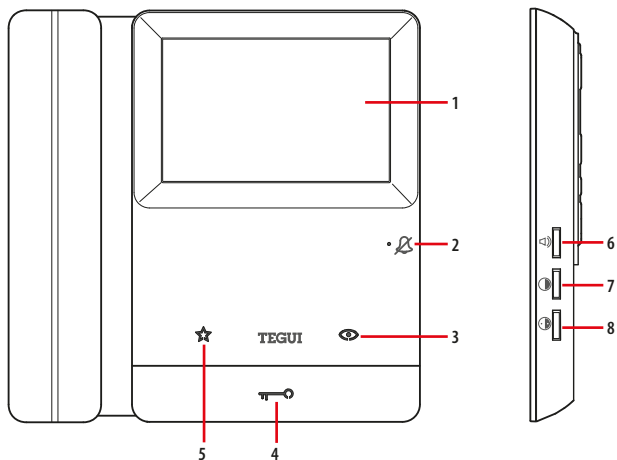

## Pasos a seguir durante una llamada



1. Llamada entrante




2. Atender la llamada



3. Comunicarse



4. Abrir la puerta



5. Colgar para finalizar

1. Pantalla
2. LED exclusión de llamada /estado dispositivo\*
3. Pulsador autoencendido / Visualización cíclica  
Activación placa exterior de forma directa(sin llamada) /Visualización cíclica/  
Llamada a central de conserjería(si presente)
4. Pulsador apertura cerradura  
Activación directa cerradura o activación cerradura de la placa exterior en  
comunicación
5. Pulsador función "Favorita" (véase las modalidades de configuración en M)
6. Regulación volumen y exclusión timbre
7. Regulación luminosidad de la imagen
8. Regulación color de la imagen

**\* Señalización mediante LED bicolor del estado de funcionamiento**

LED ON rojo fijo: exclusión timbre

LED ON rojo parpadeante: selección timbre de llamada

---

**Señalización LED ante una llamada entrante**

---


•  Verde parpadeante	llamada entrante
•  Verde fijo	comunicación en curso
 Blanco	apertura cerradura

---

## Selección timbre de llamada


La unidad interior ofrece la posibilidad de seleccionar 16 tipos de sonerías con melodías ya programadas que pueden ser asociadas a las siguientes llamadas.

### Paso 1

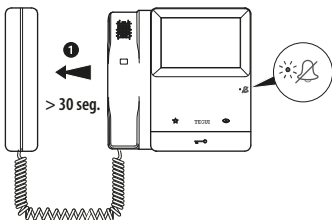

Descuelgue el auricular y espere más de 30", el led parpadea en color rojo para indicar la entrada en la programación.


### Paso 3

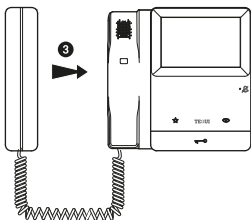


Cuelgue para confirmar la selección o espere hasta el final de la reproducción del timbre para descartar la memorización.

### Paso 2


- Selección timbre de llamada desde la placa exterior principal (S=0)

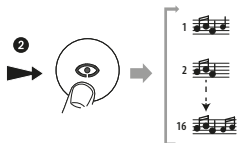

- Selección timbre de llamada intercomunicante

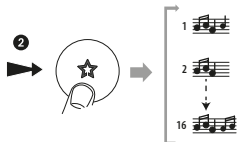

- Selección timbre de llamada a planta

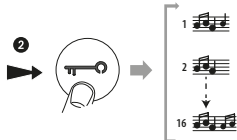

**Nota:** si en el modo selección del timbre de llamada no se efectúa una operación durante más de 20", se regresa al modo de funcionamiento normal.

Tu instalador:

**TEGUI**